

Table des Matières

- 1 Parties de l'humidificateur
- 2 Mettre en marche l'humidificateur
- 3 Remplir l'humidificateur
- 4 Ajuster le niveau d'humidité

Précision: Les détecteurs du microprocesseur de contrôle de l'humidificateur mesureront constamment le niveau d'humidité ambiant. Si l'humidité tombe en dessous du niveau voulu le système de ventilation est activé et enverra de l'air dans le réservoir d'eau jusqu'à ce que le niveau voulu soit atteint. Le niveau d'humidité est indiqué sur le cadran de l'hygromètre digital.

Circulation de l'air: La circulation d'air régulière à travers le système de ventilation assure des conditions de conservation supérieures à tout système d'humidification antérieur.

Entretien facile: L'humidificateur permet une durée d'humidification plus longue que n'importe quel autre humidificateur sur le marché. Chaque réhumidification dure plusieurs mois. L'opération AC rend l'usage de piles inutile. Il n'est pas nécessaire non plus d'utiliser des liquides d'humidification spéciaux, car l'humidificateur nécessite juste de l'eau distillée.


Utilisation facile: Il vous suffit juste de remplir et de brancher l'humidificateur et il commencera automatiquement à maintenir un niveau d'humidité de 70 % , ce qui est considéré comme le meilleur taux pour la conservation de cigares. Selon vos préférences, vous pourrez changer le taux d'humidité en appuyant sur le bouton de manière à ce que le taux d'humidité soit entre 40-80%.

Universel: L'humidificateur peut être utilisé avec toutes les caves à cigares du marché. La cave à cigares n'a pas besoin d'avoir un trou pour installer l'humidificateur, et aucune autre modification n'est nécessaire. Un câble en papier fin sera simplement posé sous le couvercle de la cave à cigares.

Vous venez d'acheter un des systèmes d'humidification les plus avancés de la nouvelle génération des systèmes électroniques d'humidification.

Dès maintenant, vous allez pouvoir profiter de cigares toujours parfaitement gardés au frais. Vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter quant au niveau d'humidité de votre cave à cigares. Profitez de votre temps pour déguster un bon cigare au lieu de réhumidifier votre cave à cigares chaque mois. Une réhumidification durera plusieurs mois et sera désormais suffisante pour garantir une parfaite conservation de vos cigares.

1 Parties de l'humidificateur

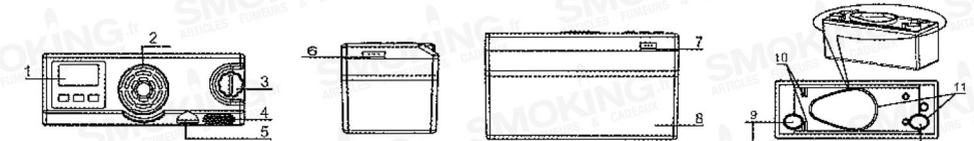


- | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Hygromètre de contrôle digital LCD | 5. Détecteur | distillée et aération |
| 2. Ventilation | 6. Prise électrique | 10. Pièce de connexion |
| 3. Couvercle pour ouvrir l'humidificateur | 7. Prise électrique | 11. Anneaux en caoutchouc |
| 4. Aération | 8. Réservoir d'eau | |
| | 9. Ouverture pour recharger en eau | |

2 Mettre en marche l'humidificateur

Déballez la boîte, enlevez les protections et suivez les instructions suivantes:




Humidificateur



Transformateur




Anneaux en caoutchouc




Cable




Convertisseur DC

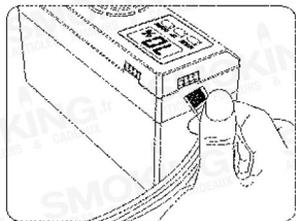


1) Utilisez le câble allongé DC pour relier le port principal de l'humidificateur.

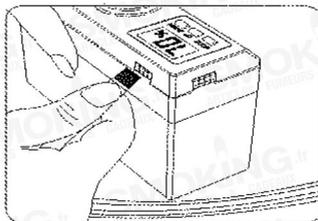


2) Vous pouvez choisir parmi les différentes prises électriques selon votre préférence.

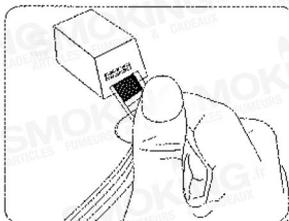


3) Reliez l'autre bout du câble DC au port convertisseur DC.

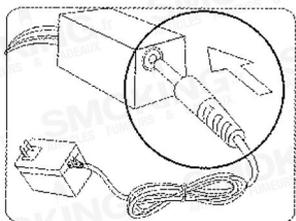

4) Reliez le port du transformateur au port convertisseur DC.

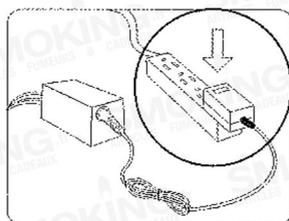

5) Lorsque tout est relié, branchez à une source électrique.

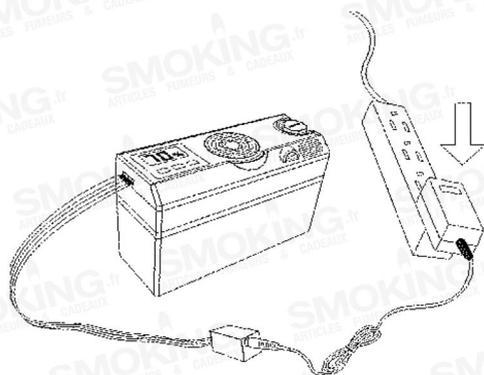

3 Remplir l'humidificateur

1 Dévissez le couvercle de l'humidificateur (3) à la main ou à l'aide d'une pièce de monnaie. Séparez le couvercle de la base, ouvrez l'humidificateur et laissez ouvert le réservoir d'eau. (cf figure 1). Assurez-vous que les anneaux en caoutchouc restent dans la même position.

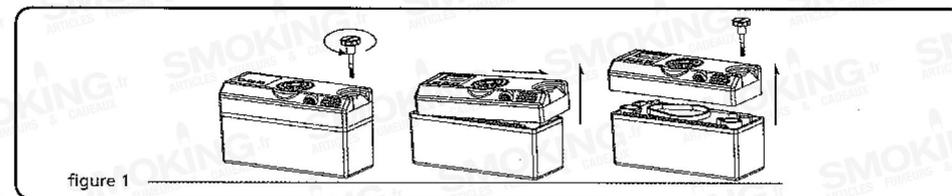


figure 1

2 Remplissez le réservoir d'eau distillée (8) (cf figure 2) jusqu'à ce que l'éponge soit complètement imbibée. Essayez l'eau qui pourrait tomber autour du réservoir.

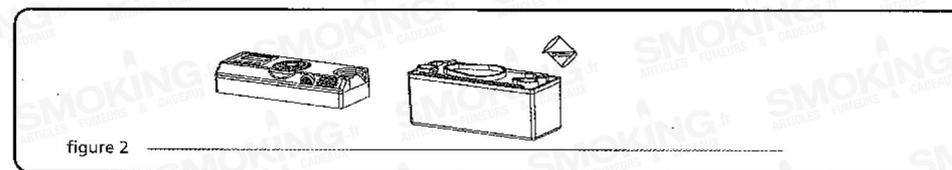


figure 2

3 Refermez le couvercle du réservoir. (Attention : bien veiller à ce que les 3 anneaux en caoutchouc (11) soient bien en place). Insérez le câble d'extension dans la prise électrique (6 ou 7) et branchez le transformateur dans la prise murale. L'humidificateur devrait désormais fonctionner.

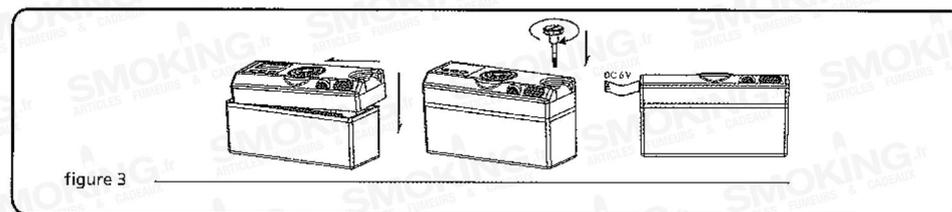


figure 3

- 4** Veuillez noter que dans un nouvel humidificateur, cela peut prendre un certain temps (jusqu'à plusieurs jours selon sa taille), avant que le bois n'ait absorbé suffisamment d'humidité pour atteindre le niveau d'humidité désiré.


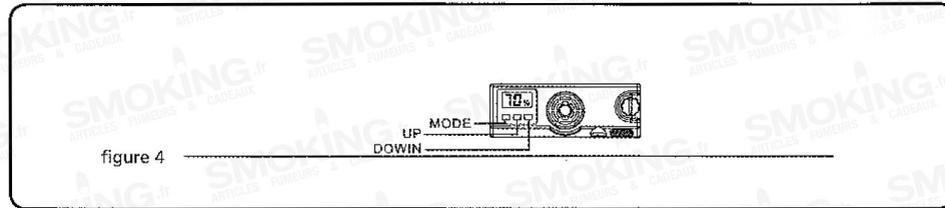


figure 4

- 5** L'humidificateur, une fois rempli, dure plus longtemps que la plupart des humidificateurs sur le marché. Selon la taille de l'humidificateur et la fréquence à laquelle vous l'ouvrez, une réhumidification durera entre 3 et 6 mois. Une fois que le réservoir est vide, ou lorsque le taux d'humidité commence à être 2% en dessous du niveau normal, vous devez re-remplir l'humidificateur. Utilisez toujours de l'eau distillée pour remplir le réservoir. Dans une nouvelle cave à cigares le premier remplissage peut durer moins longtemps que les suivants.

- 6** Le réservoir doit être changé après 18-24 mois d'utilisation. Si vous dépassez ce délai, l'éponge aura moins de capacité d'absorption. De manière générale, pour tous les systèmes d'humidification, il est vivement conseillé de remplacer l'éponge/les polymères de chaque humidificateur de temps en temps afin d'éviter la création de bactéries. Vous n'avez pas besoin de remplacer l'humidificateur complet, mais uniquement le réservoir qui peut se trouver à bas prix dans plusieurs bureaux de tabac.

4 Ajuster le niveau d'humidité

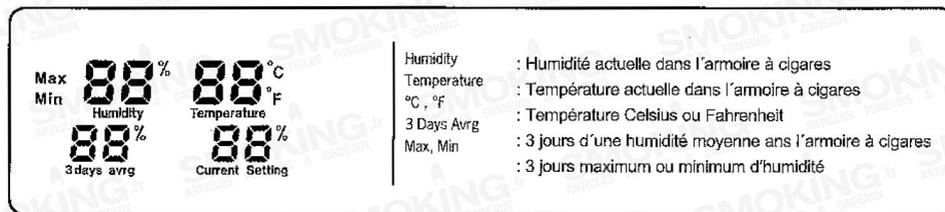

Le taux d'humidité est réglé à 70 % par le fabricant. Cependant vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez:

- 1** Appuyez sur la touche "MODE" pendant 3 secondes. Les numéros vont commencer à clignoter sur le cadran. Appuyez sur le bouton "UP" ou "DOWN" pour augmenter ou baisser le niveau d'humidité.

- 2** Le ventilateur va fonctionner automatiquement une fois que le niveau d'humidité est 1% en-dessous du niveau pré-sélectionné. Le ventilateur s'éteindra automatiquement lorsque le taux d'humidité est 1% plus haut que le niveau pré-sélectionné (par exemple si le niveau pré-sélectionné est de 70%, mais que le niveau actuel d'humidité est de 71%), et le ventilateur restera inactif jusqu'à ce que le taux d'humidité actuel baisse de nouveau à plus de 1 % en-dessous du niveau sélectionné.

- 3** En pressant rapidement le bouton "MODE", vous basculerez des Celsius aux Fahrenheit.

- 4** En pressant rapidement les boutons "UP" / "DOWN", vous pourrez voir le taux d'humidité Max/Min.

L'indication de la température intérieure est simplement là pour information. L'humidificateur contrôlera le taux d'humidité, mais ne contrôlera pas la température dans votre armoire à cigares.

Spécificités

Pré-programmation du fabricant	Précision de l'humidificateur	Mesures de lecture de l'humidité	Fourchette d'ajustement manuel
70%	+/-1%	40%-80%, +/-3%	40%-80%

Courant électrique	Voltage des prises électriques murales	Voltage de l'adaptateur	Taille (L*L*H)
600mA	100-240V/AC	12V/DC	22,9cm*12,0cm*11,5cm