

HYDROLOGY⁹

JNX

MODULAR LIQUID FILTRATION VAPORIZER

**MANUEL
UTILISATEUR**

Nous croyons

**qu'il est important de briser audacieusement
le moule de l'ancien et du nouveau,
en créant chaque produit à partir de zéro, et toujours
avec des résultats que vous n'avez jamais connus.**

WWW.CLOUDIOUS9.COM




[@CLOUDIOUS9](https://www.instagram.com/CLOUDIOUS9)

TABLe DES MATIÈRES

| | |
|--|----|
| DÉMARRAGE RAPIDE - MODÈLE EXTRACT ATOMIZER | 2 |
| DÉMARRAGE RAPIDE - MODÈLE LEAF CHAMBER | 5 |
| GUIDE DES TEMPÉRATURES | 8 |
| GUIDE DE NETTOYAGE RAPIDE | 10 |
| DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DU CIRCUIT D'AIR | 12 |
| REMONTAGE DE L'HYDROLOGY9 NX | 14 |
| CHARGEMENT MAGNÉTIQUE | 16 |
| DIRECTIVES DE SÉCURITÉ POUR HYDROLOGY9 NX | 17 |
| GARANTIE | 18 |

HYDROLOGY9 NX

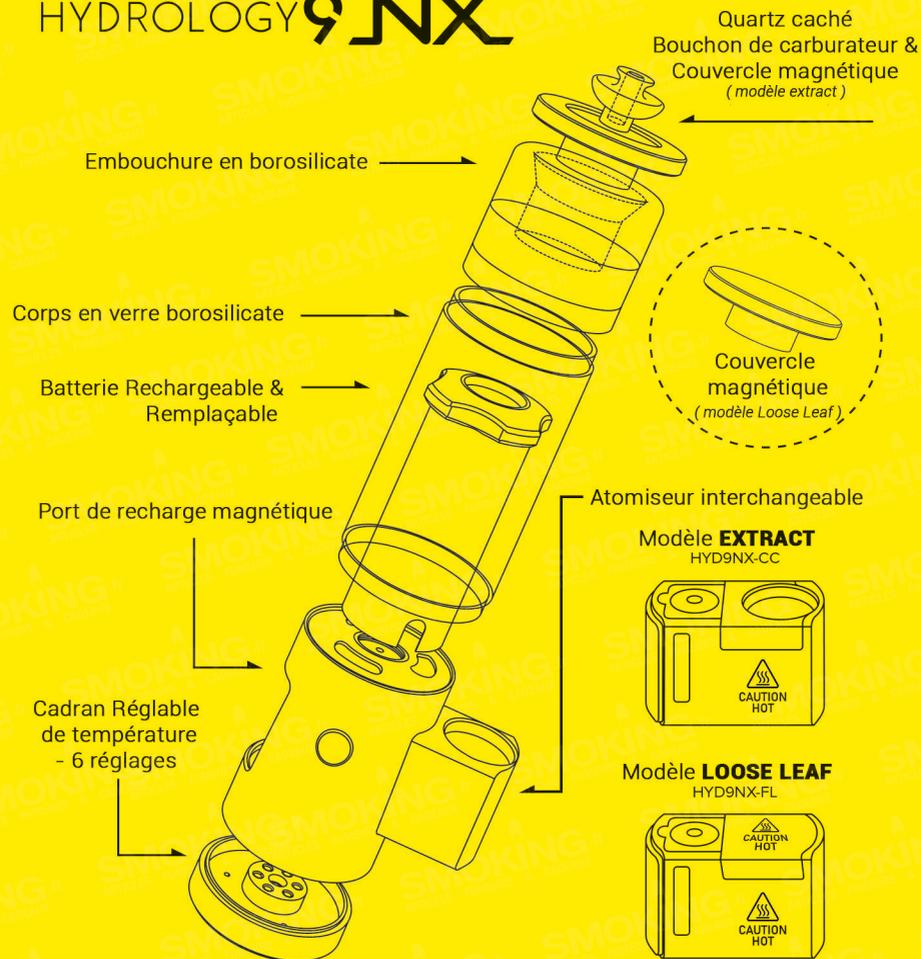


L'Hydrology9 NX est livré soit avec l'atomiseur d'extrait, soit avec la chambre chauffante pour feuilles.
L'atomiseur et la chambre de chauffe fonctionnent avec toutes les unités NX et peuvent être remplacés à tout moment.

Guide de démarrage Rapide

modèle EXTRACT ATOMIZER


1 Remplir le NX avec de l'eau

Dévissez l'embout buccal et remplissez le NX avec un maximum de 50% d'eau, puis revissez l'embout buccal.

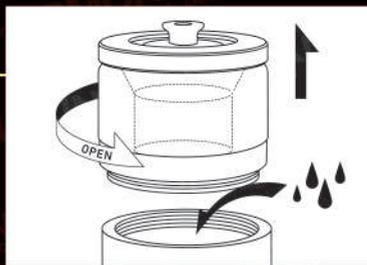


2 Faire coulisser l'atomiseur

Poussez l'atomiseur coulissant jusqu'à ce qu'il s'enclenche magnétiquement en position de fonctionnement.

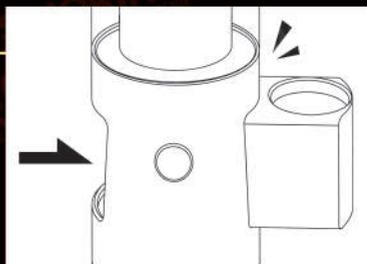


3 Retirer le bouchon

Retirez le bouchon aimanté avant de démarrer une session.

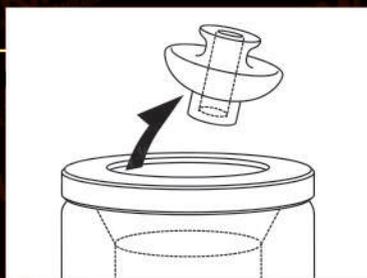


4 Allumer le NX

Appuyez trois fois sur le bouton de fonctionnement rapidement pour allumer l'appareil. L'appareil clignote lentement pendant qu'il chauffe jusqu'à la température sélectionnée et devient vert fixe lorsque la température sélectionnée est atteinte.

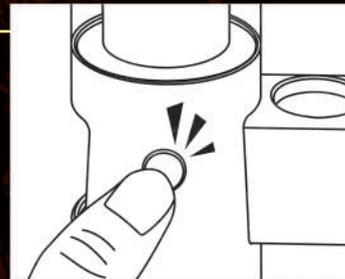

5 Sélectionner la température

Tournez le cadran situé au bas de l'appareil jusqu'à la température souhaitée. La température de sera reflétée par le témoin lumineux LED indicateur. Vous pouvez modifier la température à tout moment pendant le fonctionnement.

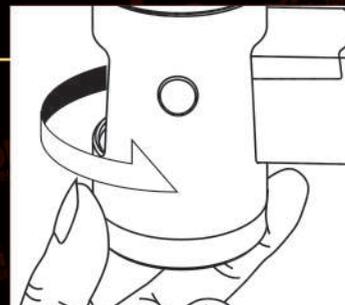


| ÉTAT DU DISPOSITIF | ACTION | RÉSULTAT |
|--------------------|--|--|
| OFF | Appuyer sur le bouton OP 3 fois | Mise en marche de l'appareil |
| OFF | Appuyer sur le bouton OP et maintenez-le enfoncé 3 secondes | Vérifier le niveau de la batterie |
| ON | Tourner le cadran de température Sens inverse des aiguilles d'une montre Augmentation Dans le sens des aiguilles d'une montre Diminution | Sélectionnez la température Voir page 8 pour le guide des températures |
| ON | Appuyer et maintenir | Continue à chauffer à la température précédente jusqu'à ce qu'il soit relâché ou jusqu'à 15 secondes |

6 Utiliser l'outil de chargement

Utilisez l'outil de chargement pour placer les consommables au centre du seau à quartz en verre, et non sur le côté.


Lorsqu'ils sont prêts pour l'inhalation, inspirez légèrement à travers l'embout buccal.

Selon vos préférences, vous pouvez vous pouvez également charger consommable avant de le chauffer.

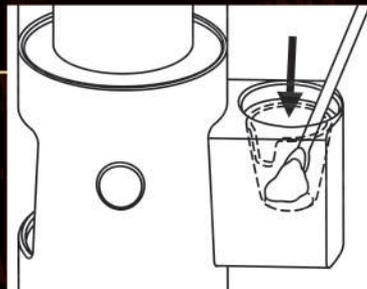

7 Placez le capuchon sur le dessus de l'atomiseur

Placez le bouchon sur le dessus de l'atomizer quand vous le jugez bon. Tournez le bouchon pour une meilleure circulation de la vapeur.

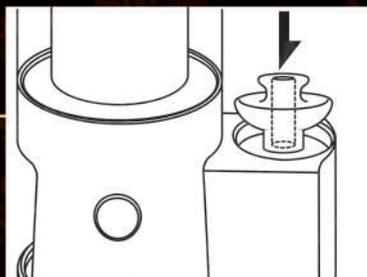

8 Éteindre l'appareil

Chaque session dure 35 secondes après avoir atteint la température souhaitée. L'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez prolonger le temps de chauffage après une session en maintenant le bouton de fonctionnement enfoncé pour obtenir jusqu'à 15 secondes de chauffage supplémentaire. Vous pouvez également éteindre le NX à tout moment en appuyant rapidement trois fois sur le bouton de fonctionnement.

9 Nettoyer le NX


Après chaque utilisation, nous recommandons de nettoyer le seau à quartz en verre pour maximiser les saveurs.

Guide de démarrage Rapide

modèle **LOOSE LEAF**


1 Remplir le NX avec de l'eau

Dévissez l'embout buccal et remplissez le NX avec un maximum de 50 % d'eau, puis revissez l'embout buccal.

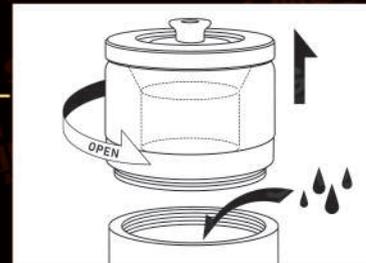

2 Faire coulisser la chambre de chauffe

Poussez la chambre de chauffe coulissante jusqu'à ce qu'il s'enclenche magnétiquement en position de fonctionnement.

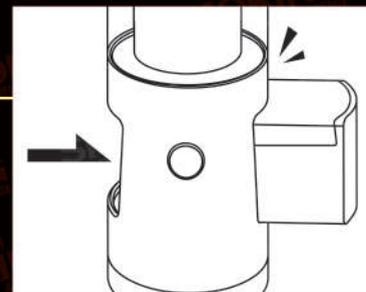


3 Chargement de la chambre de chauffe

Retirez le couvercle magnétique de la chambre de chauffe et remplissez la avec du matériel moulu.




4 Allumer le NX

Appuyez trois fois sur le bouton de fonctionnement rapidement pour mettre l'appareil en marche. L'appareil se réchauffe à la température sélectionnée. Le NX devient vert fixe lorsque l'appareil atteint la température sélectionnée, indiquant que la que la session est prête à démarrer.

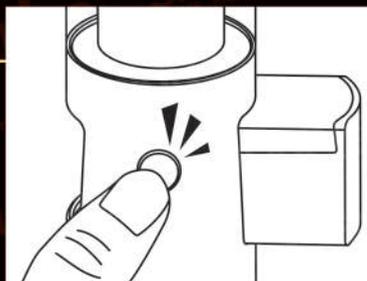

5 Sélectionner la température

Tournez le cadran situé sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à la température souhaitée. La température sera indiquée par un indicateur lumineux LED. Vous pouvez modifier la température à tout moment pendant le fonctionnement.

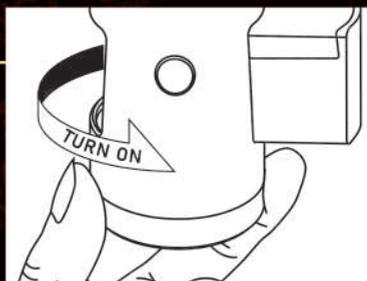

| ÉTAT DU DISPOSITIF | ACTION | RÉSULTAT |
|--------------------|--|--|
| OFF | Appuyer sur le bouton OP 3 fois | Mise en marche de l'appareil |
| OFF | Appuyer sur le bouton OP et maintenez-le enfoncé 3 secondes | Vérifier le niveau de la batterie |
| ON | Tourner le cadran de température Sens inverse des aiguilles d'une montre Augmentation Dans le sens des aiguilles d'une montre Diminution | Sélectionnez la température Voir page 8 pour le guide des températures |
| ON | Appuyer sur le bouton OP 3 fois | Mise en marche de l'appareil |

6 Commencer la session


Une fois le couvercle retiré, inspirez légèrement à travers l'embout buccal au cours de votre séance.

7 Éteindre l'appareil


Chaque session dure 120 secondes après que l'appareil ait atteint la température souhaitée avant de s'éteindre automatiquement. Vous pouvez également éteindre le NX à tout moment en appuyant rapidement trois fois sur le bouton de fonctionnement.

Manchon en silicone

Le manchon en silicone inclus permet de protéger le NX, tout en le gardant au frais. Le manchon en silicone doit toujours être utilisé lorsque le NX est en chauffe.

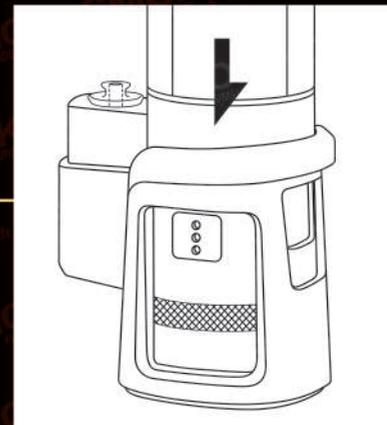

Guide des températures

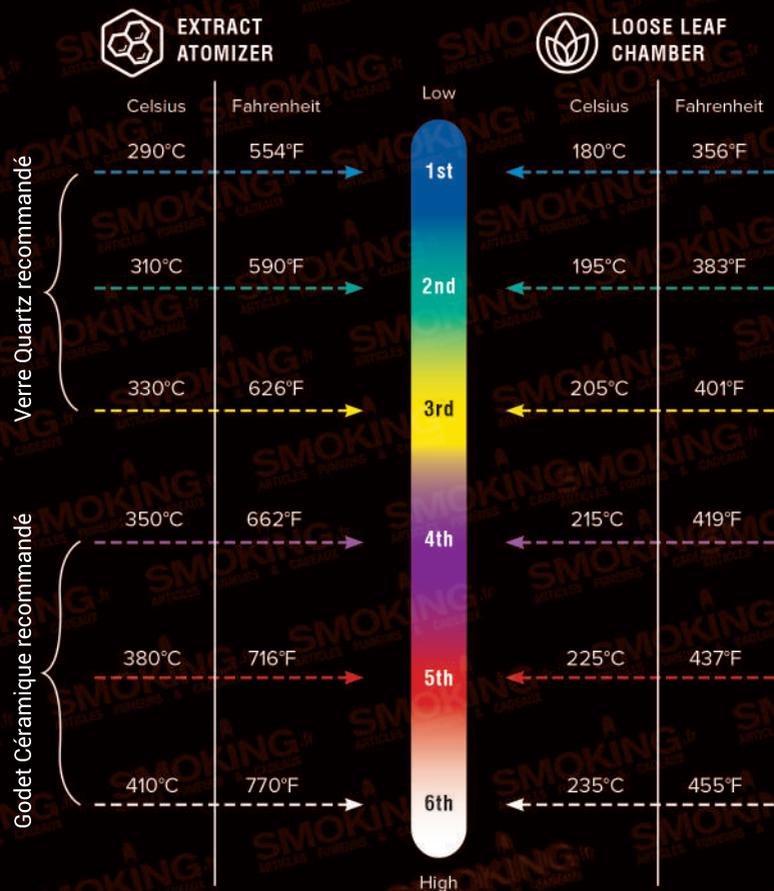

Période de refroidissement

Lorsque le modèle EXTRACT ATOMIZER a chauffé pendant plus de 2,5 minutes au cours d'une période de 5 minutes, il entre en mode de repos pendant 2 minutes pendant laquelle il ne peut pas être mis en marche.

Indicateur lumineux



CLIGNOTEMENT BLEU - Batterie faible.



CLIGNOTANT ROUGE - Période de refroidissement.




CLIGNOTEMENT BLANC - Chambre non détectée.

Guide de nettoyage rapide

- 1** Assurez-vous que l'appareil est éteint et complètement froid avant de commencer le processus de nettoyage.


- 2** Retirez l'atomiseur ou la chambre de chauffe de sa position de fonctionnement.

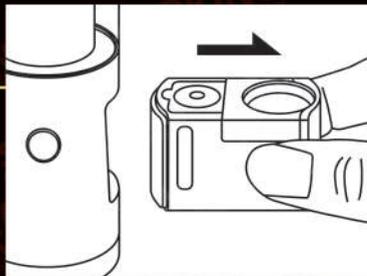

- 3** Retirez le couvercle du godet magnétique en tirant vers le haut.




- 4** Retirez le joint du circuit d'air de l'atomiseur ou de la chambre de chauffe. Vous pouvez nettoyer le joint du circuit d'air avec un coton-tige, de l'alcool isopropylique ou de l'eau.

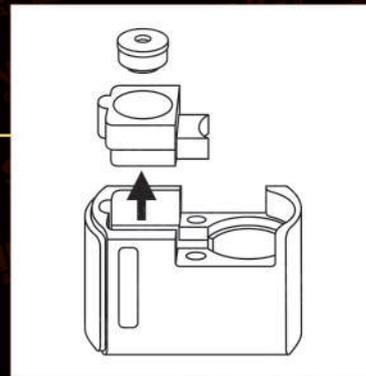

- 5** Une fois l'atomiseur ou la chambre de chauffe retirés, vous pouvez nettoyer tout l'ensemble du trajet de l'air de l'atomiseur.


- 6** Remontez l'atomiseur ou la chambre de chauffe une fois le nettoyage terminé.

- 7** Remplir l'appareil d'eau propre et secouez-le en recouvrant le dessus avec votre main pour un nettoyage rapide de la chambre à eau.

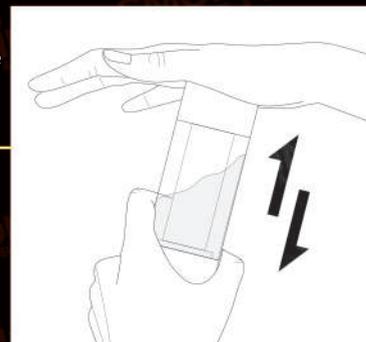


Démontage & nettoyage du circuit d'air

L'ensemble du circuit d'air a été conçu de manière à pouvoir être nettoyé facilement.
Ce nettoyage peut être effectué en fonction des besoins.

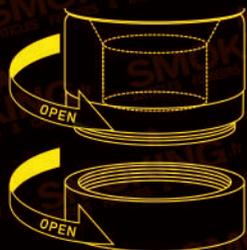


1

Retirez l'embout buccal et le connecteur de la pièce centrale en aluminium en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

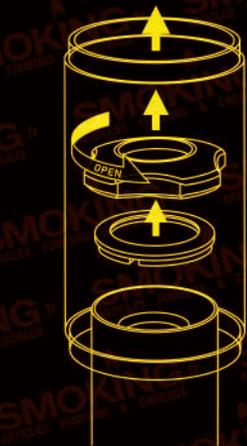

2

Retirez délicatement le tube de verre. Le tube de verre n'a pas besoin d'être dévissé.

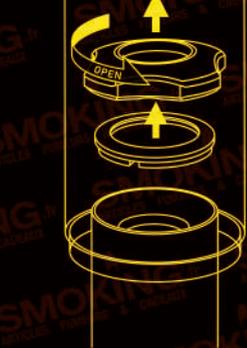

3

Tournez la rondelle NX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.
Retirez le joint
Tirez vers le haut sur le tube d'acier pour le retirer.



4

Retirez le tube anti-fuite du circuit d'air en le tirant directement vers le haut. NE PAS TOURNER.
Vous pouvez nettoyer le tube anti-fuite avec de l'alcool isopropylique ou de l'eau.



5

Tournez la batterie rechargeable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se détache.



6

Le joint principal en silicone peut être retiré et nettoyé.




7


Le trajet de l'air entre l'atomiseur et la section de filtration d'eau est maintenant exposée et peut être nettoyé avec la brosse de nettoyage fournie.

Remontage du NX Hydrology9


- 1** Alignez le trou de passage d'air du joint inférieur avec le trou de passage d'air de l'unité de base. Assurez-vous que le contour du joint en silicone s'adapte à la partie concave de l'unité de base. Appuyez doucement sur le joint pour vous assurer qu'il est bien à plat sur l'unité de base.

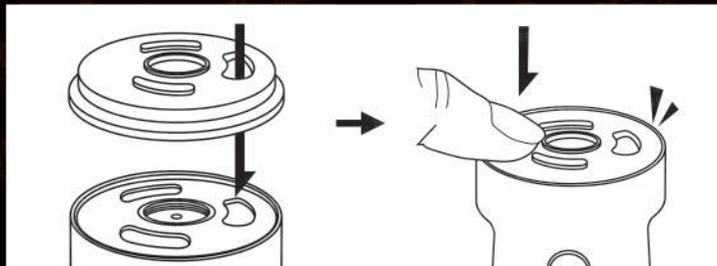


- 2** Vissez la batterie rechargeable dans le sens des aiguilles d'une montre dans la base du NX jusqu'à serré. **NE PAS FORCER**

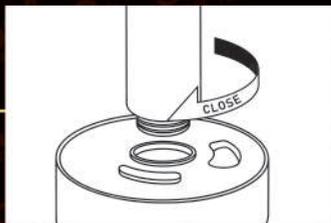


- 3** Prenez le tube anti-fuite de la voie d'air et aligner le connecteur du parcours d'air avec le corps de l'unité, en poussant doucement vers le bas. **NE PAS TOURNER**

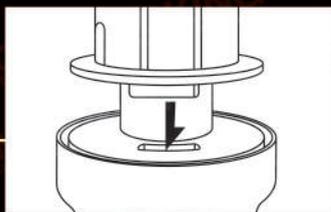


- 4** Alignez le tube en acier inoxydable avec le trou de passage d'air comme indiqué.

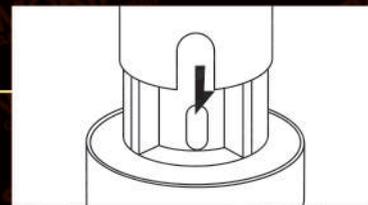


- 5** Alignez les rainures de la rondelle d'étanchéité avec le trou du passage d'air et assurez-vous qu'elle s'adapte à plat sur le dessus. Tournez la rondelle NX dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.

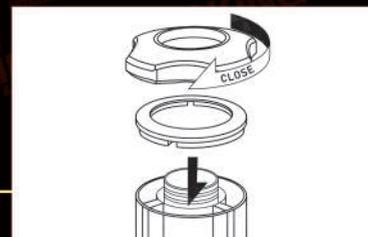

- 6** Remettez le tube de verre sur le NX en poussant doucement jusqu'à ce que le verre s'adapte parfaitement à la base.

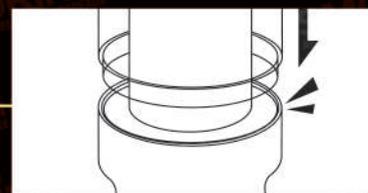

- 7** Remettez le connecteur en aluminium de la pièce centrale en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur la batterie du NX et procédez à la reconnexion de l'embout buccal avec le connecteur en aluminium.


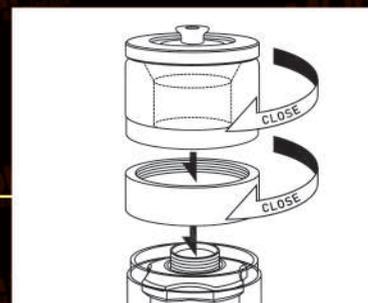


Chargement Magnétique

1 Connectez l'extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur fourni et le port micro-USB mâle avec l'adaptateur de charge magnétique. Veillez à n'utiliser que l'adaptateur secteur fourni pour charger le NX.

2 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard et l'adaptateur magnétique sur le port de charge magnétique du NX. Vous devriez entendre un clic lorsque l'adaptateur est positionné magnétiquement pour charger le NX. Le voyant LED de l'appareil commence à lentement à clignoter en rouge pendant la charge.

3 L'adaptateur magnétique sert également de support pour l'outil en acier inoxydable. Insérer l'outil dans le support uniquement si l'outil a été correctement nettoyé.

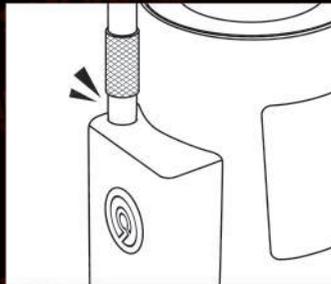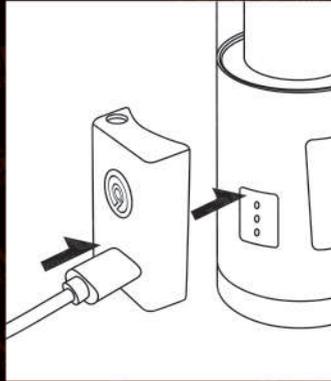

Directives de sécurité pour Hydrology9 NX



Veillez lire les recommandations de sécurité suivantes dans leur intégralité avant d'utiliser ce produit.

- Placez l'Hydrology9 NX et toutes ses pièces dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.
- Ne laissez pas l'Hydrology9 NX sans surveillance pendant son utilisation.
- Veuillez laisser l'Hydrology9 NX refroidir complètement avant de nettoyer l'atomiseur.
- Ne démontez en aucun cas l'Hydrology9 NX en dehors des instructions de nettoyage, car cela pourrait annuler la garantie et causer des blessures graves.
- Si l'appareil fonctionne mal (par exemple, s'il ne s'allume pas, chauffe à des températures extrêmes, ou émet une odeur de brûlé autre que celle de l'herbe), veuillez cesser immédiatement d'utiliser l'appareil. Veuillez contacter le service d'assistance pour vous aider à résoudre ce problème.
- N'utilisez pas le vaporisateur Hydrology9 NX trop près de rideaux, nappes, papier, ou d'autres articles ou matériaux inflammables.
- L'Hydrology9 NX doit être utilisé par des personnes ayant l'âge légal selon les lois fédérales et provinciales.
- N'utilisez pas l'Hydrology9 NX pour un usage illégal en vertu de toute loi étatique, fédérale ou internationale.
- Ne pas stocker l'Hydrology9 NX ou ses pièces à proximité de sources de chaleur. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil.
- Ne pas soumettre l'Hydrology9 NX ou ses pièces à des températures extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne placez pas l'Hydrology9 NX ou ses pièces dans des environnements humides ou mouillés.
- Chargez l'Hydrology9 NX en utilisant uniquement le matériel de charge fourni par le fournisseur.
- Assurez-vous que l'Hydrology9 NX utilise une alimentation électrique certifiée afin d'éviter tout risque d'électrocution ou un dysfonctionnement de la batterie qui peut engendrer une explosion, un incendie ou des blessures graves.
- L'Hydrology9 NX contient une batterie au lithium. Veuillez noter que la batterie au lithium-ion doit être recyclée ou éliminée conformément à la législation locale. La mise au rebut inappropriée de la batterie au lithium-ion peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures graves.
- L'atomiseur ou la chambre de chauffe peuvent devenir chauds après plusieurs utilisations. Faites attention au marquage d'avertissement de chaleur. Ne touchez pas le vaporisateur ou la chambre de chauffe pendant fonctionnement après une utilisation continue. Utilisez toujours le manchon en silicone inclus pendant votre session.

Garantie

Garantie limitée de deux ans

Cloudious9 garantit que les matériaux avec lesquels le produit est fourni dans le cadre d'une utilisation normale seront exempts de défauts de fabrication pendant une période de deux (2) ans à partir de la date de réception. Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original.

L'entière responsabilité de Cloudious9 et votre recours exclusif dans le cadre de cette garantie permettent le retour du produit défectueux ou de la pièce qui ne répond pas à la garantie limitée à Cloudious9 ou au représentant autorisé de Cloudious9, accompagné d'une copie de votre reçu.

Tout produit de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie originale. Si une demande de garantie est reçue pendant cette période de garantie, Cloudious9 effectuera l'un ou plusieurs des recours suivants, à sa discrétion : (1) échanger la pièce défectueuse, (2) réparer le produit défectueux, (3) remplacer le produit. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ EN AVOIR D'AUTRES QUI QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Restrictions de garantie

Cette garantie limitée est nulle si la défaillance du produit résulte d'un accident, d'un abus, d'une négligence, d'une modification ou d'une mauvaise application. Vous ne pouvez pas louer ou donner en crédit-bail le produit, mais vous pouvez transférer vos droits en vertu du présent accord de façon permanente, à condition que vous soyez en mesure de le faire, et à condition que le destinataire accepte les termes de ce contrat.

Service clientèle et retours

**CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT
NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT**

Live Chat Support : www.Cloudious9.com

Phone Support : (888) 508-1839

Email Support : Support@Cloudious9.com

Customer Service Hours

Monday Thru Friday

10am PST - 6pm PST

HYDROLOGY⁹
NX



© 2021 Cloudious9 Inc. All rights reserved. Cloudious9® is a registered trademark of Cloudious9 Inc. Hydrology9 NX™ is a trademark of Cloudious9 Inc.